

## CB-HF-8000 净水器维护指引

### 门店日常注意：

- 每日：**检查进水压力表是否有读数，如无检查进水球阀是否打开，如球阀打开依然无读数，请联系滤水服务商
- 每日：**检查直饮水是否有异色，异味；如有，请联系滤水服务商
- 每日：**用水状态下，观察净水器压力表前后压力表数值，如压差大于10psi，表明滤芯存在堵塞，请结合实际更换滤芯；
- 每日：**检查UV杀菌灯是否处于通电状态，且显示绿色，如否，请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商
- 每周：**检查耗材更换登记表，对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货

\*\*\*滤芯/UV更换方法，请参考耗材更换指引

### \*滤芯堵塞判断方法：

用水状态下，自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比，大于10psi,表明第一级滤芯堵塞

用水状态下，第一级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi,表明第二级滤芯堵塞



### 常见故障及解决方案


问题	可能原因	解决方案
水源污染		1. 暂停使用
滤芯堵塞		2. 检查滤芯是否到期并更换
长期未使用		3. 更换滤芯
滤芯滤芯损坏		4. 更换滤芯
1. 滤芯滤芯的积尘、堵塞		1. 更换滤芯
2. 滤芯滤芯的堵塞		2. 更换滤芯
3. 滤芯滤芯的堵塞		3. 更换滤芯
4. 滤芯滤芯的堵塞		4. 更换滤芯
出水异味		1. 检查滤芯是否到期并更换
1. 滤芯滤芯的积尘、堵塞		1. 更换滤芯
2. 滤芯滤芯的堵塞		2. 更换滤芯
3. 滤芯滤芯的堵塞		3. 更换滤芯
4. 滤芯滤芯的堵塞		4. 更换滤芯



## CB-HF-8000 净水器维护指引

### 滤芯更换指引

1 关闭自来水进水角阀以及净水器出水角阀	2 UV杀菌灯断电	3 依次打开第一级/第二级冲洗阀	4 使用专用滤瓶扳手，顺时针	5 去除旧滤芯，并将新滤芯	6 使用专用滤瓶扳手，顺时针
（顺时针）		水排干净后关闭冲洗阀	目旋紧，松开滤瓶	安装进滤瓶中	进行消毒开关表在滤瓶
7 将滤瓶对准滤头，顺时针旋转进滤头，并用扳手	8 打开自来水进水角阀，依次按	9 检查滤瓶处是否有谁溢出，如	10 依次打开第一级/第二级		12 打开净水器出水球

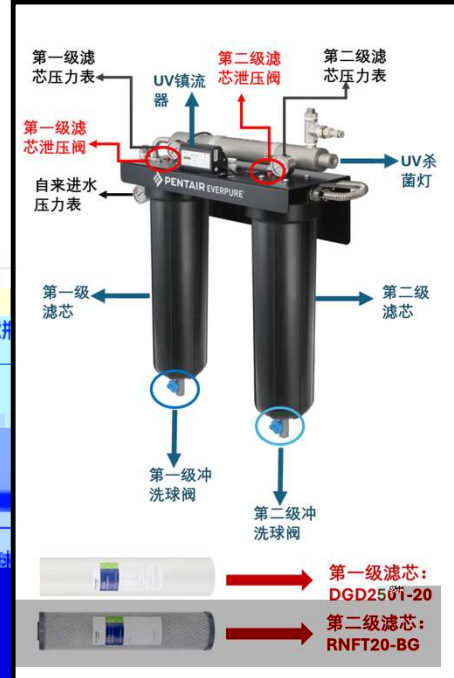

\*加粗字体部分需要特别注意

### UV灯管更换指引

1 UV杀菌灯断电	2 等待灯管冷却 (约3分钟后)，缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3 拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头，并更换为新的灯管	4 把UV灯管缓慢插入石英套管中，插入时可旋转灯管插入，直到防水接头拧紧	5 UV杀菌灯恢复通电
	找到UV灯管黑色防水接头并缓慢旋出	将灯管从电源镇流器插头拔出并装好新的灯管	插入并旋转灯管直到拧紧	

