




CB-HF-6000 型净水器维护指引

门店日常注意：

- 1 **每日**：检查进水压力表是否有读数，如无检查进水球阀是否打开，如球阀打开依然无读数，请联系滤水服务商
 - 2 **每日**：检查直饮水是否有异色，异味；如有，请联系滤水服务商
 - 3 **每日**：用水状态下，观察净水器压力表前后压力表数值，如压差大于10psi，表明滤芯存在堵塞，请结合实际更换滤芯；
 - 4 **每日**：检查UV杀菌灯是否处于通电状态，且显示绿色，如若，请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商
 - 5 **每周**：检查耗材更换登记表，对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货
- ***滤芯/UV更换方法，请参考耗材更换指引**

*滤芯堵塞判断方法：

- 用水状态下，自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比，大于10psi,表明第一级滤芯堵塞
- 用水状态下，第一级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi， 表明第二级滤芯堵塞
- 用水状态下，第三级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi, 表明第三级滤芯堵塞

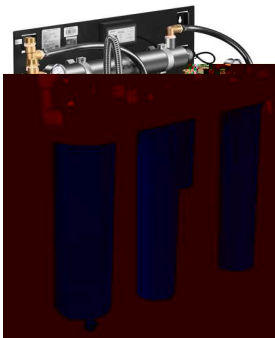


常见故障及解决方案

问题	可能原因	解决方案
出水浑浊	1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏	1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 联系爱惠浦售后
不出水/流量小	1. 进水球阀未打开 2. 进水管道堵塞 3. 滤芯堵塞 4. 压力开关故障	1. 检查球阀是否打开 2. 清理进水管道 3. 更换滤芯 4. 联系爱惠浦售后
漏水	1. 滤芯安装不到位 2. 滤芯密封圈老化 3. 滤芯破裂 4. 压力开关故障	1. 重新安装滤芯 2. 更换密封圈 3. 更换滤芯 4. 联系爱惠浦售后
滤芯寿命到期	1. 滤芯使用时间过长 2. 滤芯使用量过大 3. 滤芯使用水质过硬 4. 滤芯使用环境温度过高	1. 按照滤芯寿命表更换 2. 减少滤芯使用量 3. 使用软水 4. 降低滤芯使用环境温度



滤芯更换指引

CB-HF-6000 型净水器维护指引

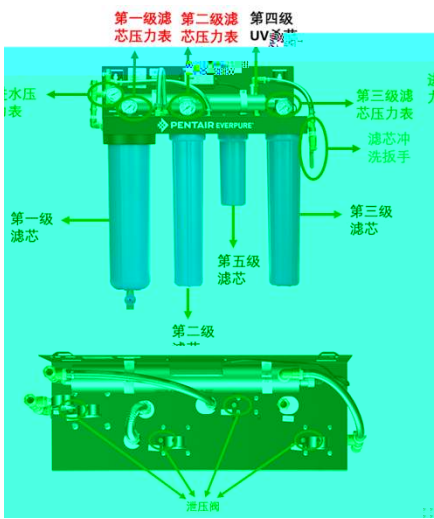

第一级滤芯	第二级滤芯	第三级滤芯	第五级组合滤芯: A插入B中	
DGD2501-20:	RNFT20-SN:	CG-20	A PCC-	B 10寸PS-
155360-43CN	SA21134	EV910825U	106:	10:

UV灯管更换指引

1 UV杀菌灯断电	2等待灯管冷却后(约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管	4把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧	5UV杀菌灯恢复通电
1. 将UV灯管从电源插座上拔下, 并断开电源。 2. 等待灯管冷却后(约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头, 缓慢向外拉出灯管。 3. 拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管。 4. 把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧。 5. UV杀菌灯恢复通电。				

