



COMPLI 400

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Запасные части -

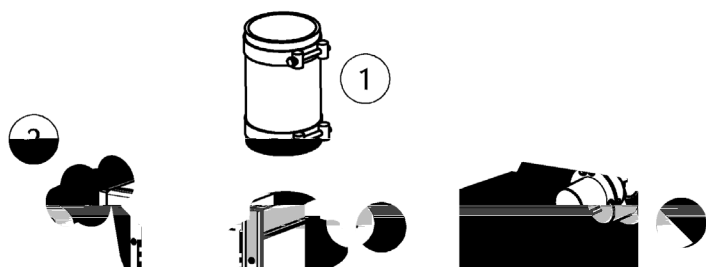

①	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
②	Niveauerfassung	Level control	JP43712
③	Flansch	Flange	JP43706
④	Steuerung	Control unit	
	compli 400		JP46810
	compli 400 E		JP48526
⑤	Pumpe	Pump	
	compli 400		JP46753
	compli 400 E		JP46754
⑥	Rückschlagklappe	Reflux valve	JP43707
⑦	Steuerungsplatine	Control board	
	compli 400		JP46846
	compli 400 E		JP48527
⑧	Basisplatte	Base plate	JP43711
⑨	Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑩	Dichtband	Sealing tape	JP47966
⑪	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑫	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑬	Klemmfansch	Clamping flange	JP43708
⑭	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑮	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑯	Behälter	Tank	JP44859

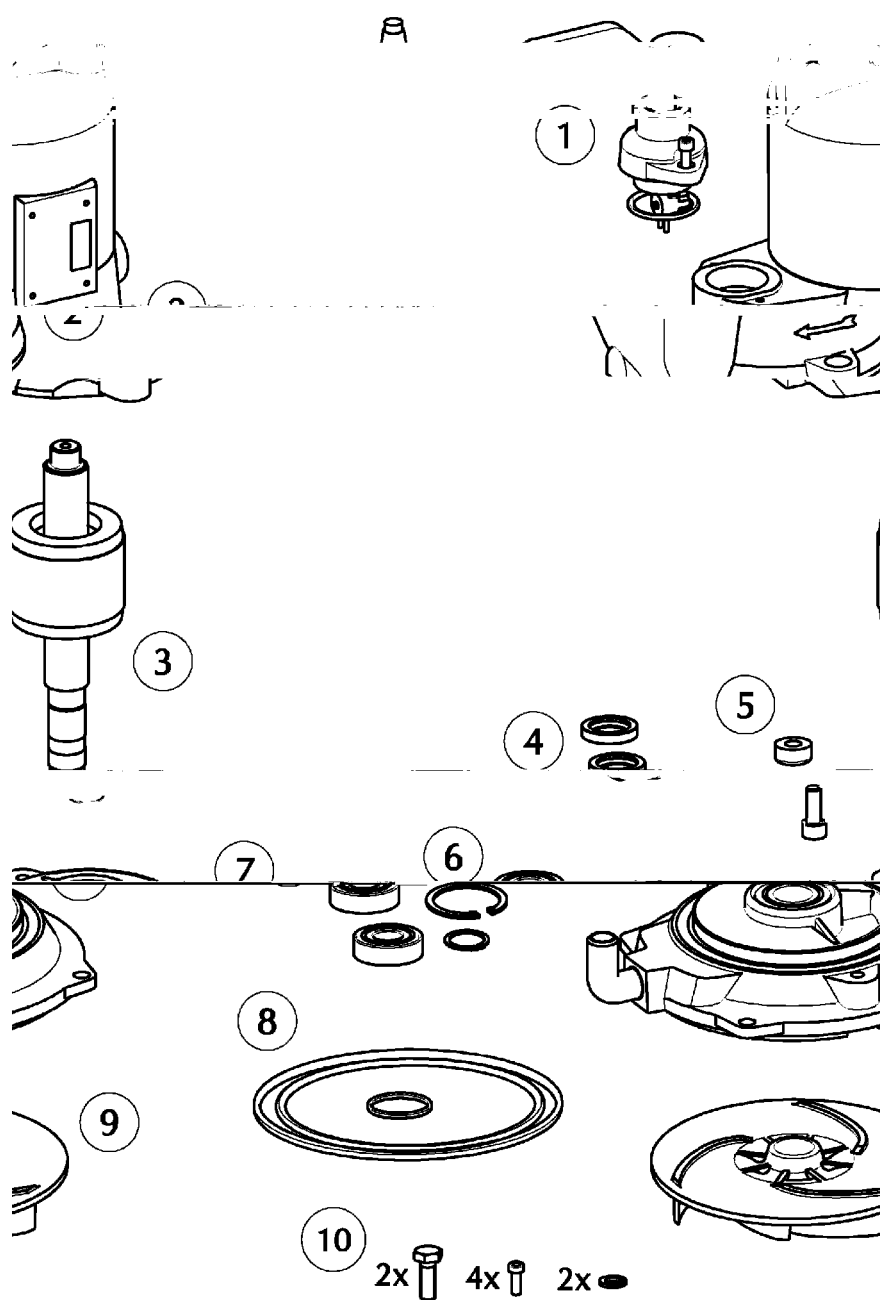

① Leitung	Cable	
compli 400		JP43717
compli 400 E		JP43721
② Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
compli 400		JP43718
compli 400 E		JP43722
③ Rotorwelle	Rotor shaft	
compli 400		JP46761
compli 400 E		JP46801
④ Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑤ Laufschraube	Impeller screw	JP46803
⑥ Lagersatz	Bearing set	JP46724
⑦ Lagerschild	Bearing housing	JP43720
⑧ Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨ Laufwerk	Impeller	JP47290
⑩ Schraubensatz	Screw set	JP47291