



Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar  
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части -

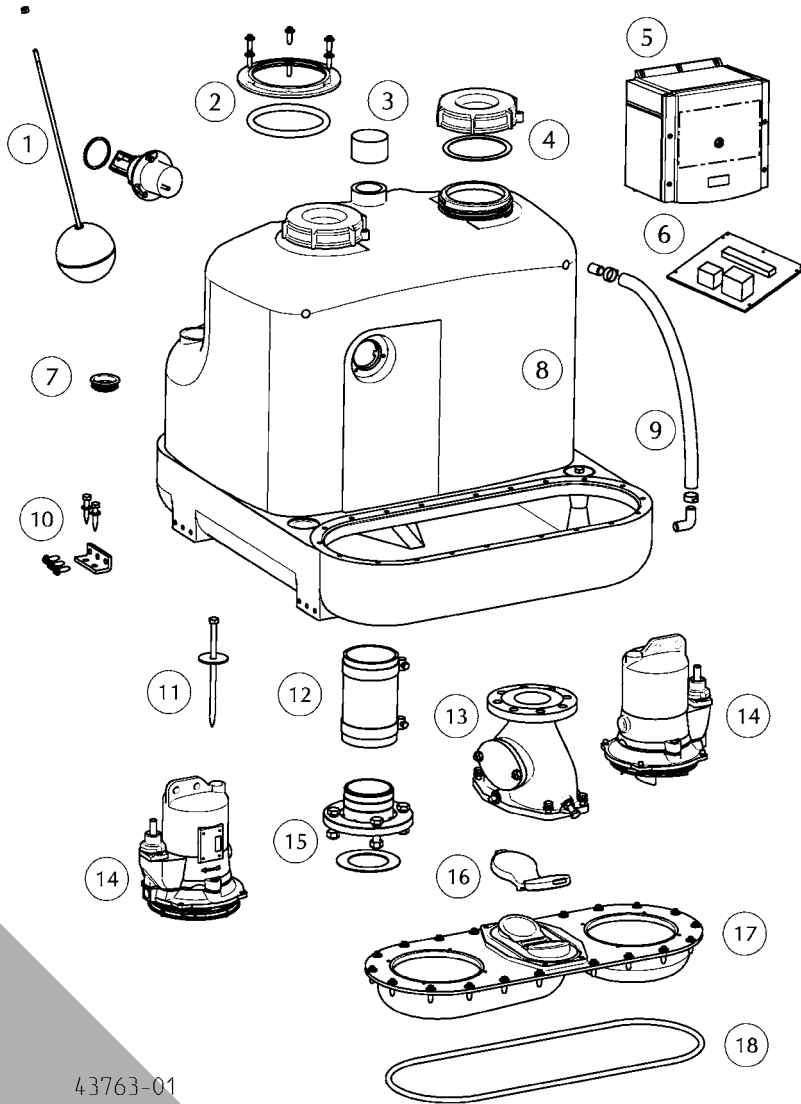


①	Niveauerfassung	Level control	<b>JP47306</b>
②	Klemmflansch	Clamping flange	<b>JP43713</b>
③	Überschiebmuffe	Collar	<b>JP46814</b>
④	Wartungsdeckel	Service lid	<b>JP42798</b>
⑤	Steuerung	Control unit	
	1210/4, 1215/4		<b>JP47286</b>
	1225/4, 1225/2		<b>JP45786</b>
	1235/2		<b>JP45787</b>
⑥	Steuerungsplatine	Control board	<b>JP47304</b>
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	<b>JP45099</b>
⑧	Behälter	Tank	<b>JP44862</b>
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	<b>JP43710</b>
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	<b>JP43716</b>
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	<b>JP43709</b>
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	<b>JP43705</b>
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	<b>JP46813</b>
⑭	Pumpe	Pump	
	1210/4		<b>JP45778</b>
	1215/4		<b>JP45779</b>
	1225/4		<b>JP45780</b>
	1225/2		<b>JP48826</b>
	1235/2		<b>JP48827</b>
⑮	Flansch	Flange	<b>JP43706</b>
⑯	Doppelklappe	Duplex flap	<b>JP46812</b>
⑰	Basisplatte	Base plate	<b>JP43714</b>
⑱	Dichtband	Sealing tape	<b>JP47966</b>

43763-01

# JUNG PUMP

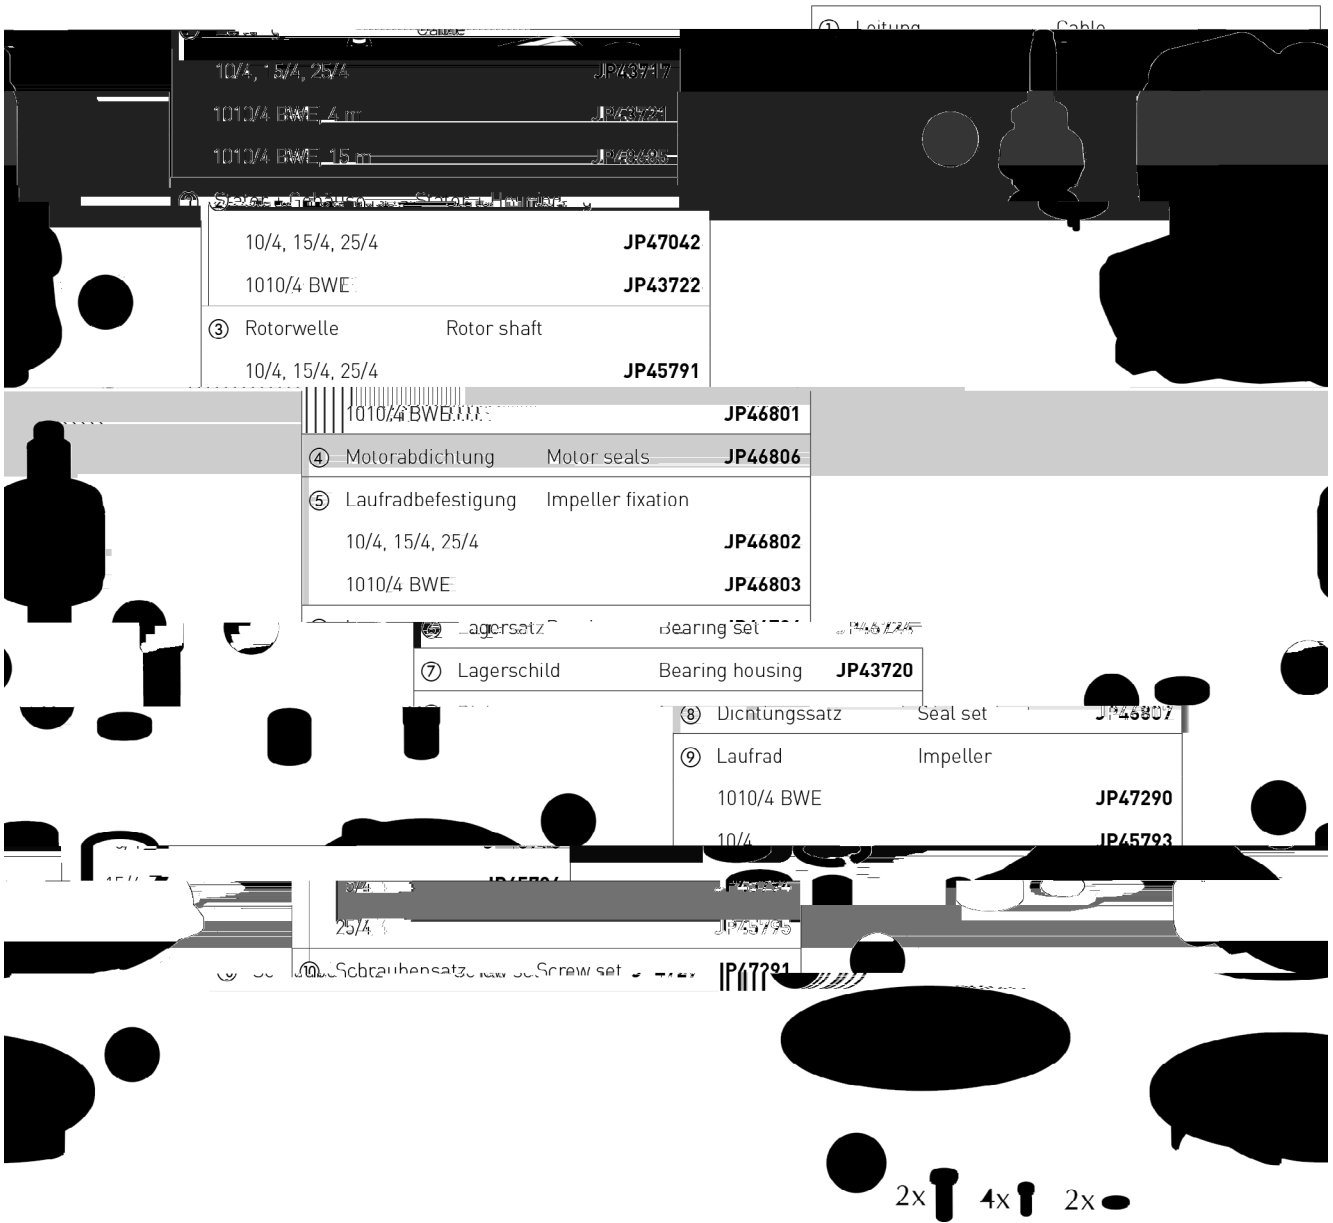

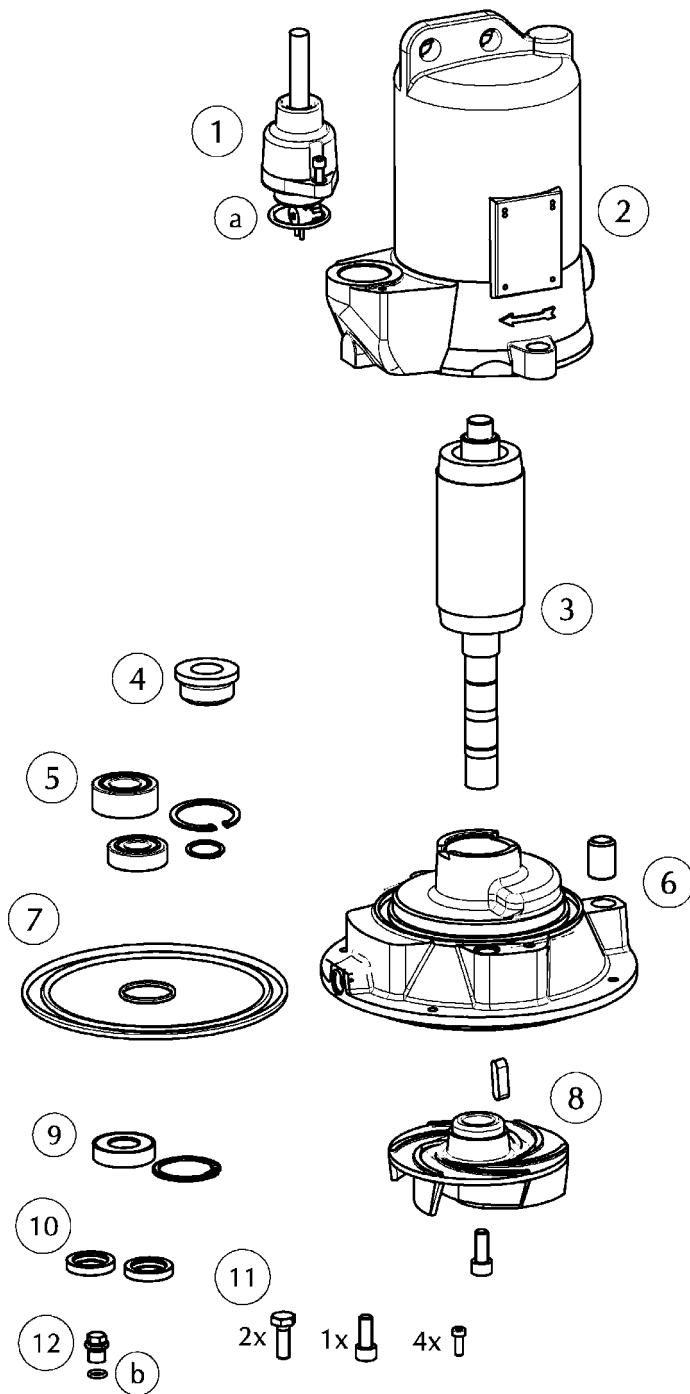

①	Leitung	Cable	<b>JP43717</b>
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		<b>JP44008</b>
	35/2		<b>JP46211</b>
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		<b>JP48339</b>
	35/2		<b>JP48340</b>
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	<b>JP46567</b>
⑤	Lagersatz	Bearing set	<b>JP46214</b>
⑥	Lagerschild	Bearing housing	<b>JP43726</b>
⑦	Dichtungssatz	Seal set	<b>JP46807</b>
⑧	Lauftrad	Impeller	
	25/2		<b>JP48359</b>
	35/2		<b>JP48360</b>
⑨	Wellenabdeckung	Shaft cover	<b>JP47043</b>
⑩	Motorabdichtung	Motor seals	<b>JP46806</b>
⑪	Schraubensatz	Screw set	<b>JP47291</b>
⑫	Ölschraube	Oil screw	<b>JP46046</b>

a	10x O-Ring 38x3,5	<b>JP48109</b>
c	10x O-Ring 10x2,5	<b>JP48088</b>